



SISTEMAS INALAMBRICOS FULL DUPLEX

The HUB HD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GARANTIA

Todos los auriculares UltraLITE están garantizados contra defectos en materiales y / o fabricación, durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Se excluyen las reparaciones estándar debido a un uso incorrecto o desgaste, así como a piezas de repuesto que incluyen, entre otras, baterías, almohadillas, cable USB, Micrófonos etc. El envío a Eartec España es a cargo del cliente.

ENVIO

Antes de devolver el auricular o auriculares por garantía o servicio, debe llamar a Eartec España para obtener un número RA (autorización de devolución): 93-168 33 88.

C/Almería, 132 - 08226
Terrassa (Barcelona) Spain
+34-93 168 3388
contact@audiotecnologias.com
www.audiotecnologias.com

AUDIO TECNOLOGÍAS™

IMPORTANTE

El HUB tiene que estar en ON para poder conectar los auriculares o petacas remotas

BATERÍAS Y CARGA

- 1) Las baterías se cargan a través del multi-cargador.
- 2) Inserte las baterías y asegúrese de que los contactos estén alineados correctamente.
- 3) ROJO: Cargando; VERDE: Completamente cargado



INSTALACIÓN

- 1) En el HUB.
Abra el compartimento de la batería, insértela y haga clic para cerrar.




- 2) En los Auriculares.
Inserte la batería en el compartimento (La flecha indica la dirección correcta) y cierre la tapa



INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Un pitido repetitivo (cada 20 segundos) indica baja potencia: la batería debe cargarse o reemplazarse

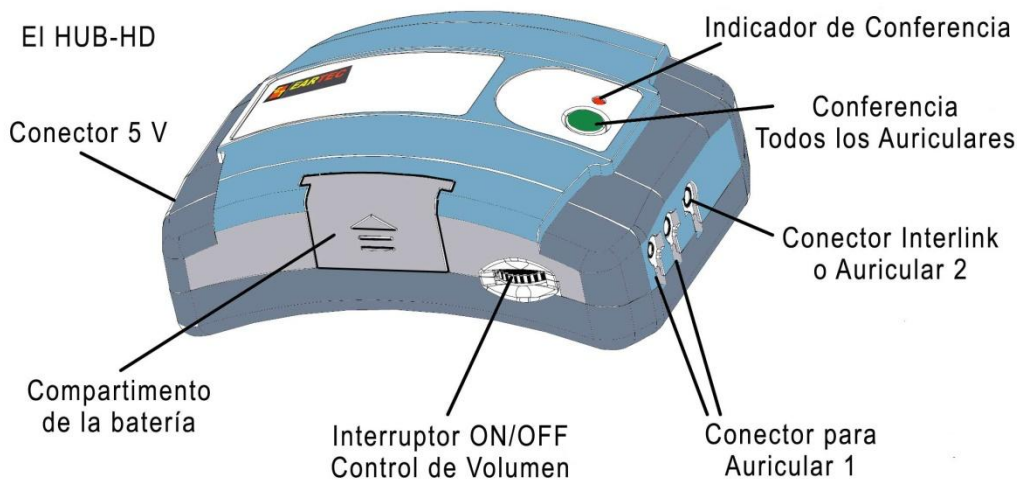

FUNCIONAMIENTO

1. Seleccione el adaptador de CA o la batería, luego encienda el HUB girando el dial ON / OFF / Volumen en el sentido de las agujas del reloj. El LED confirma que está encendido.
2. Encienda el auricular REMOTO, presione el botón de encendido ubicado arriba de los controles de volumen. El LED azul parpadeante confirma que el auricular está en modo de búsqueda.
3. El LED parpadeante cambia a azul fijo para indicar que el auricular está conectado.

AJUSTAR EL VOLUMEN:

UltraLITE presenta 5 configuraciones de volumen. Seleccione el volumen deseado haciendo clic lentamente en los botones ARRIBA o ABAJO. Un tono audible refleja el nivel de volumen. Un tono doble indica que se alcanzó un volumen mínimo o máximo.



Subir y Bajar el Volumen

Nota: Si utiliza un auricular con cable con el HUB, ajuste el nivel de sonido con el dial de volumen.

MODO CONFERENCIA:

Cada vez que se enciende el HUB, la configuración predeterminada será de doble canal. Hasta 4 auriculares pueden comunicarse de forma privada en Ch1 y Ch2. Al presionar el botón verde CONFERENCE se conectan los canales para unir los 8 auriculares (el LED se vuelve rojo).



Coloque la cápsula del micrófono a un dedo de su boca. "TALK" identifica el frente del micro tenga este indicador hacia su boca.



El brazo gira 270 grados. Los auriculares se pueden usar en la oreja izquierda o derecha.



El micrófono se silencia automáticamente cuando el brazo está en posición "Vertical".